

INSTRUCTIE VOETBALDOEL MET SPANSTANGEN



2 INSTRUCTIE OPBOUW VOETBALDOEL MET SPANSTANGEN

Controle

Voorafgaand aan de montage dient u te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn die in de gebruiksaanwijzing staan. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Nr.	Onderdeel	Stuks
1	Doelpaal links	1
2	Doelpaal rechts	1
3	Doellat	1
4	Blindstoppen (groot)	2
5	Spanstangen	2
6	Doelnet	1
7	Blindstoppen (klein)	2




3 INSTRUCTIE OPBOUW VOETBALDOEL MET SPANSTANGEN


Stappenplan ingefreesde netbevestiging

Hieronder tref je een stappenplan voor het opbouwen van een voetbaldoel met spanstangen (met ingefreesde netbevestiging).


Stap	Activiteit
1	Pak de bij de levering inbegrepen onderdelen uit en sorteer deze.
2	Leg de doelpalen links (1) en rechts (2) voorzichtig op een geschikte ondergrond.
3	Schroef de grote blindstoppen (4) in de openingen van de doellat (in beide hoeken)
4	Schroef de kleine blindstoppen (7) volledig in het verbindingselement en schuif de doelpaal over het verbindingselement.
5	Schroef de kleine blindstop (6) naar buiten zodat deze de doelpaal en het verbindingselement wordt vastgeklemd.
6	Plaats het voetbaldoel met ten minste twee personen in de daarvoor bestemde grondpotten.
7	Plaats de spanstangen (5) in de bijgeleverde grondpotten achter het voetbaldoel.
8	Bevestig het doelnet in het voetbaldoel.
9	Span het net met behulp van de spanstangen.
10	Controleer of het doel correct is geplaatst.

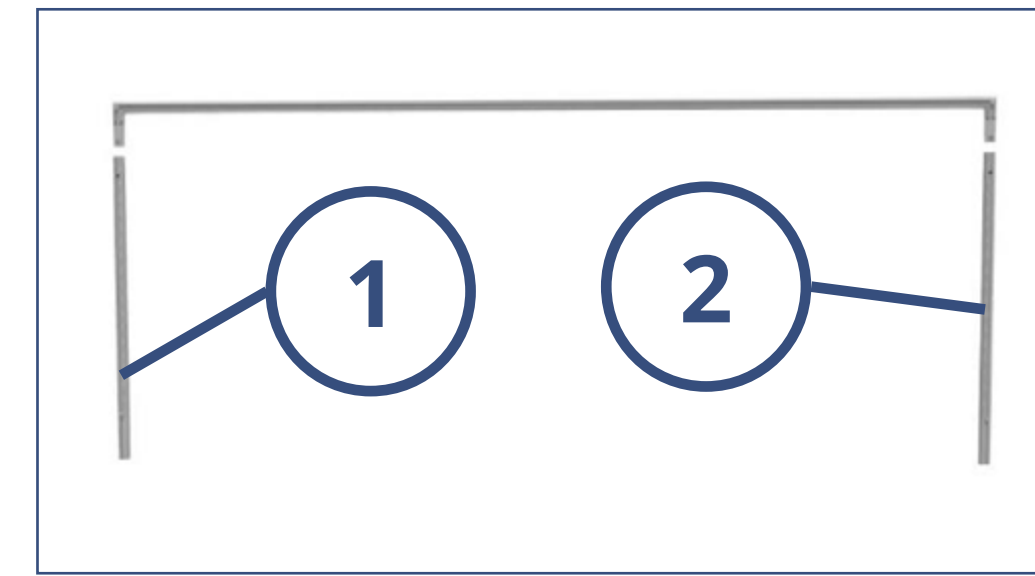


Stap 2

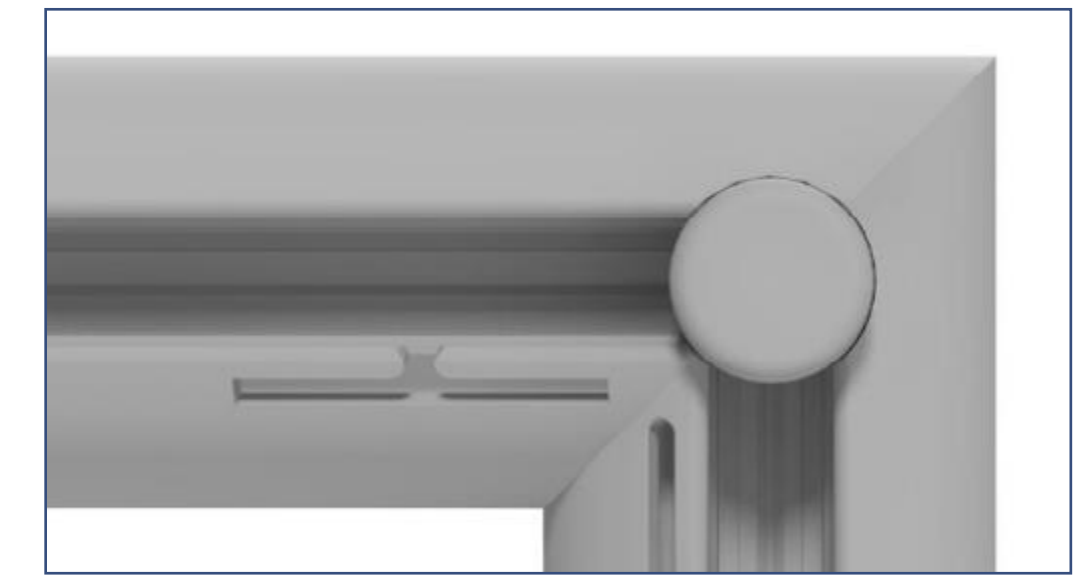


Stap 3

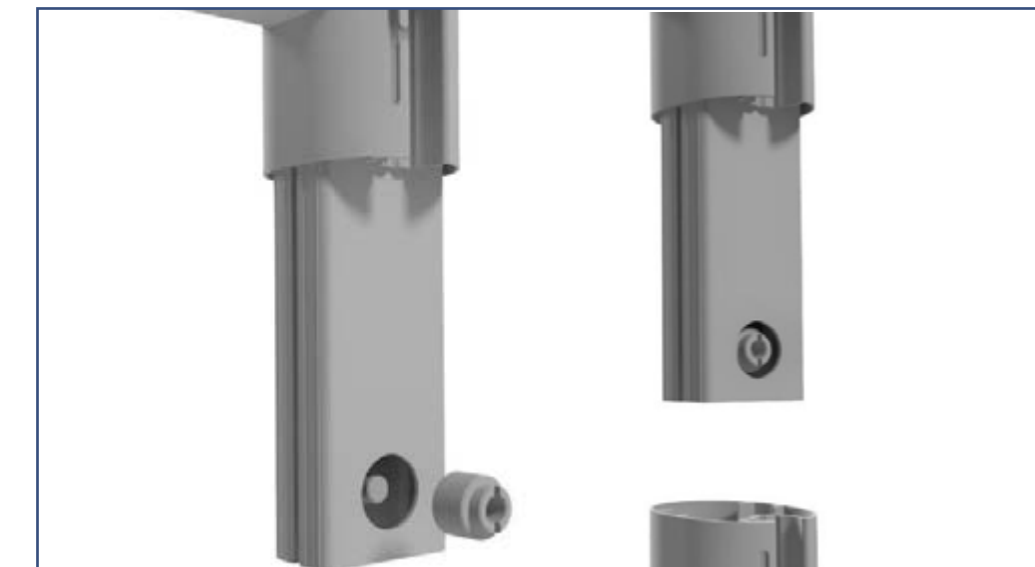

Stap 4

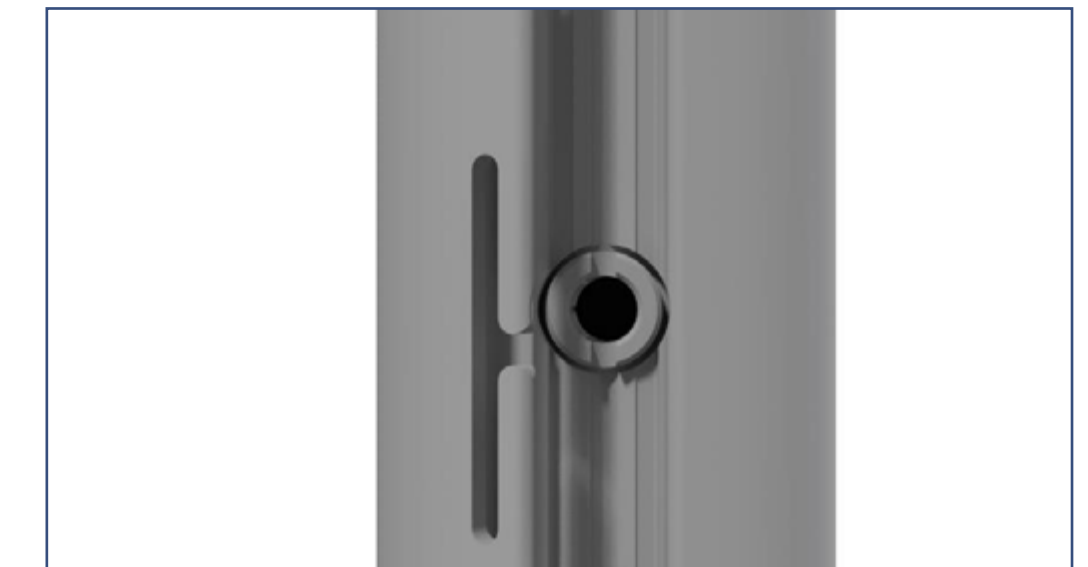

Stap 5

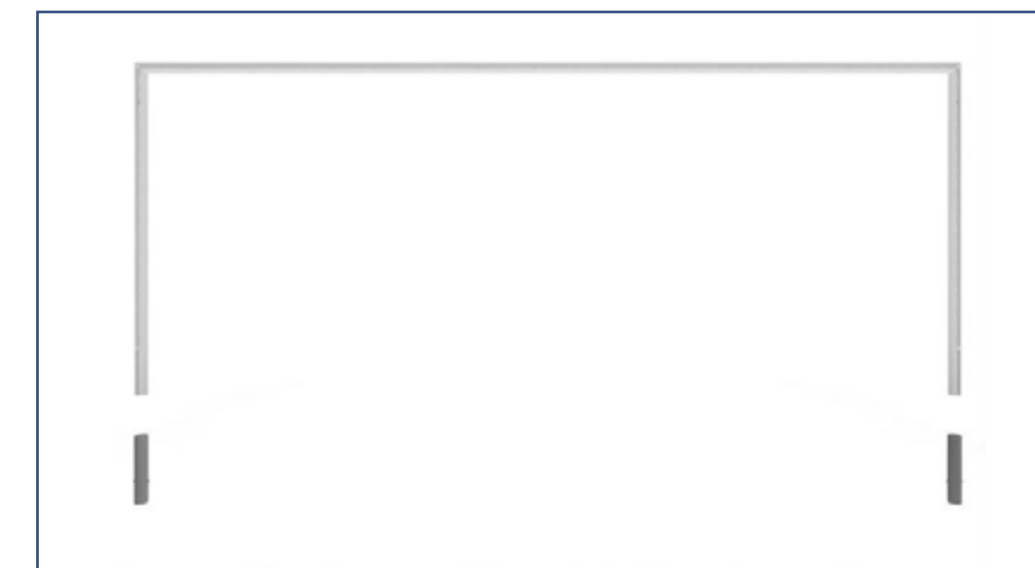

Stap 6




Stap 7

4 INSTRUCTIE OPBOUW GRONDRAAM

Controle

Voorafgaand aan de montage dient u te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn die in de gebruiksaanwijzing staan. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Nr.	Onderdeel	Stuks
1	Grondraam volledig gelast	1
2	Verbindingen	2
2.1	Zeskantbout DIN 933, M10x20, A2	2

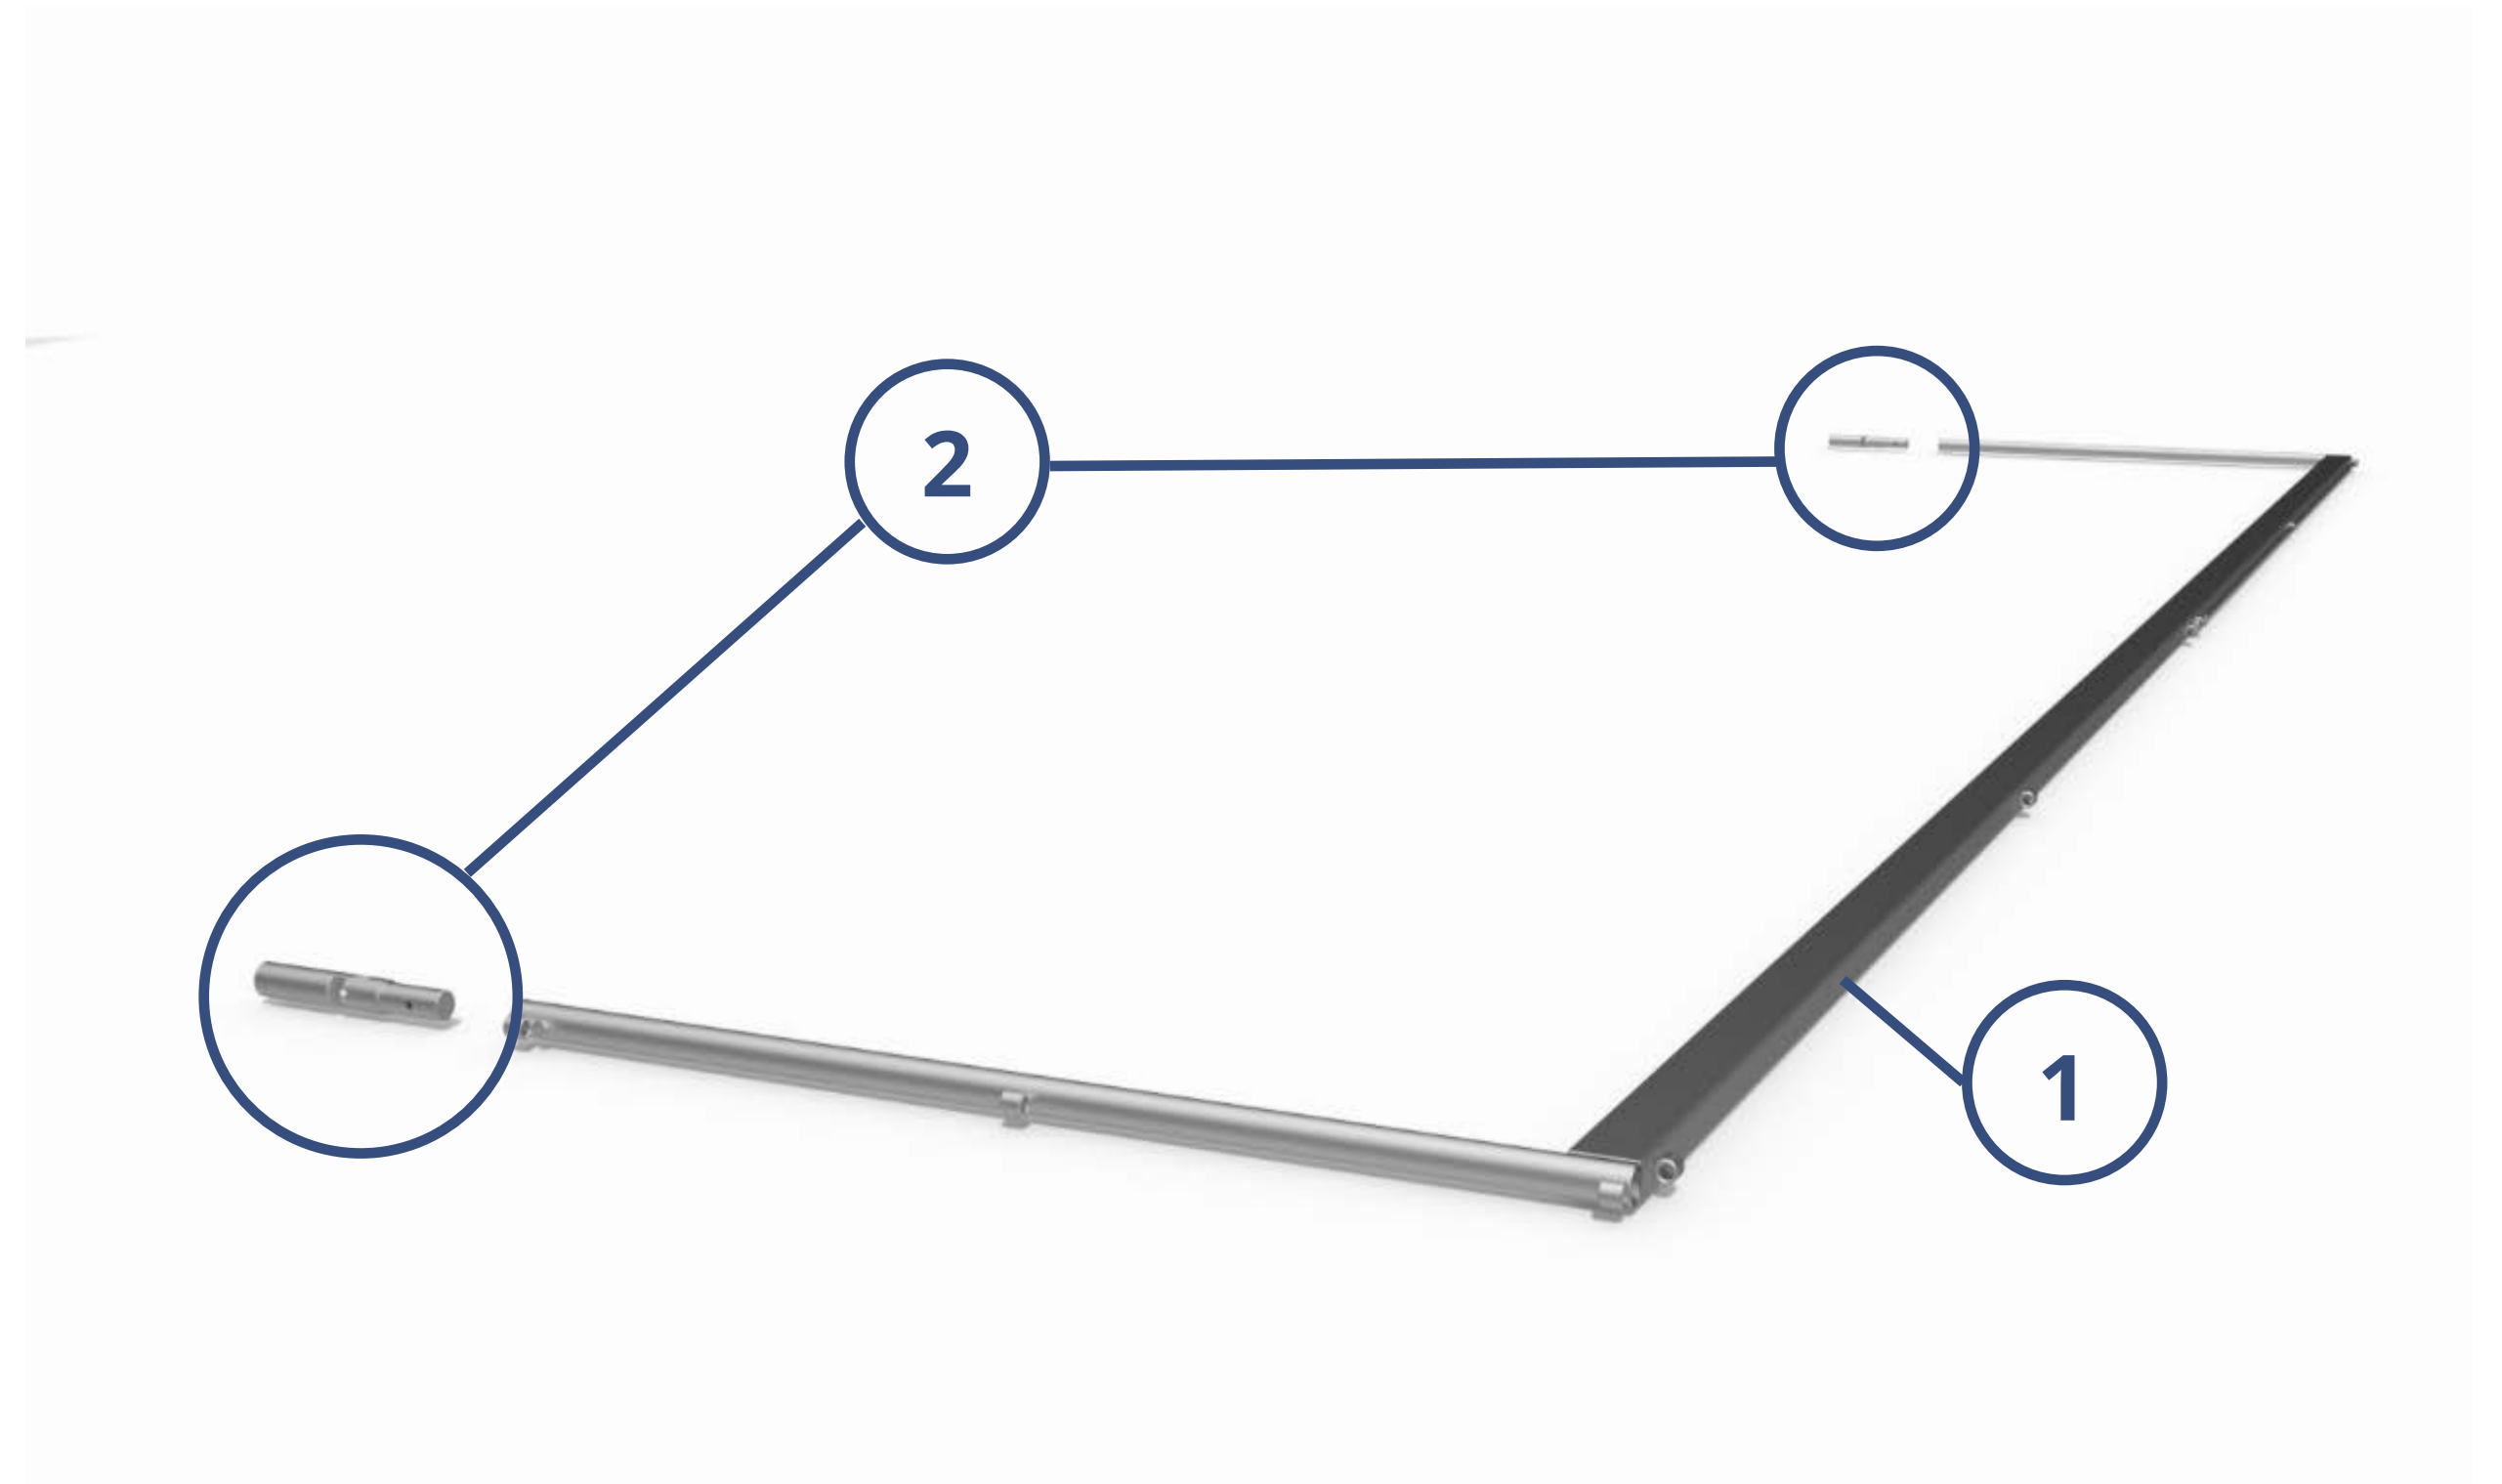


5 INSTRUCTIE OPBOUW GRONDRAAM


Stappenplan grondraam

Hieronder tref je een stappenplan voor het opbouwen van een grondraam.


Stap	Activiteit
1	Schroef de bijgeleverde verbindingen in de onderste uitsparing van de paal, direct boven de grondpotten. De uitgangspositie moet er zo uitzien (zie stap 1):
2	Schuif het grondraam over het uiteinde van de verbinding. Bevestig de verbinding met de bijgeleverde schroeven.
3	Indien voor de optie staalkabel is gekozen, rijg deze afwisselend door de mazen van het doelnet om en zet de kabel vast met de meegeleverde schroeven aan het eerste oog van het grondraam (zie afbeelding).

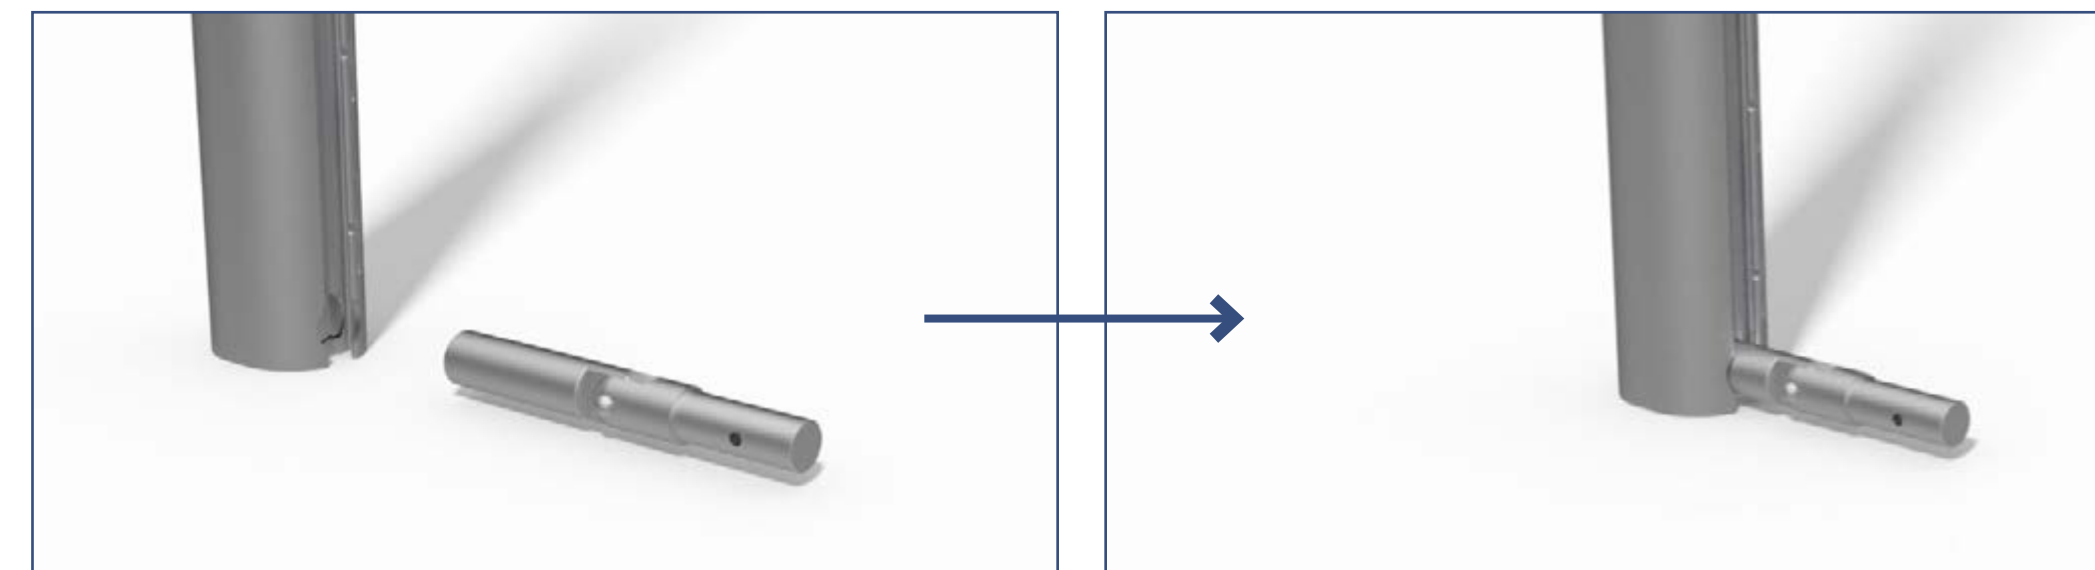

Stap 1

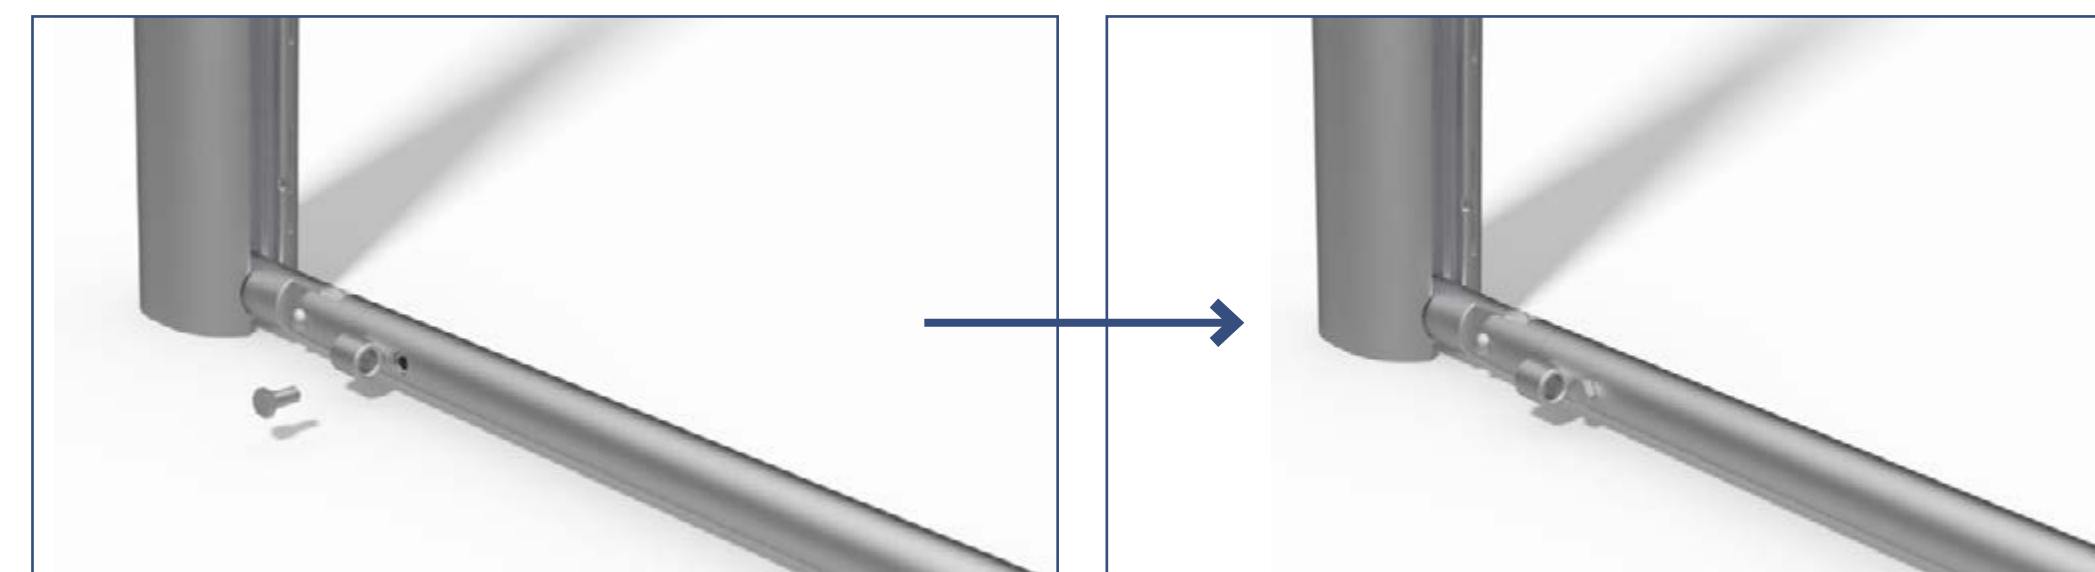

Stap 2

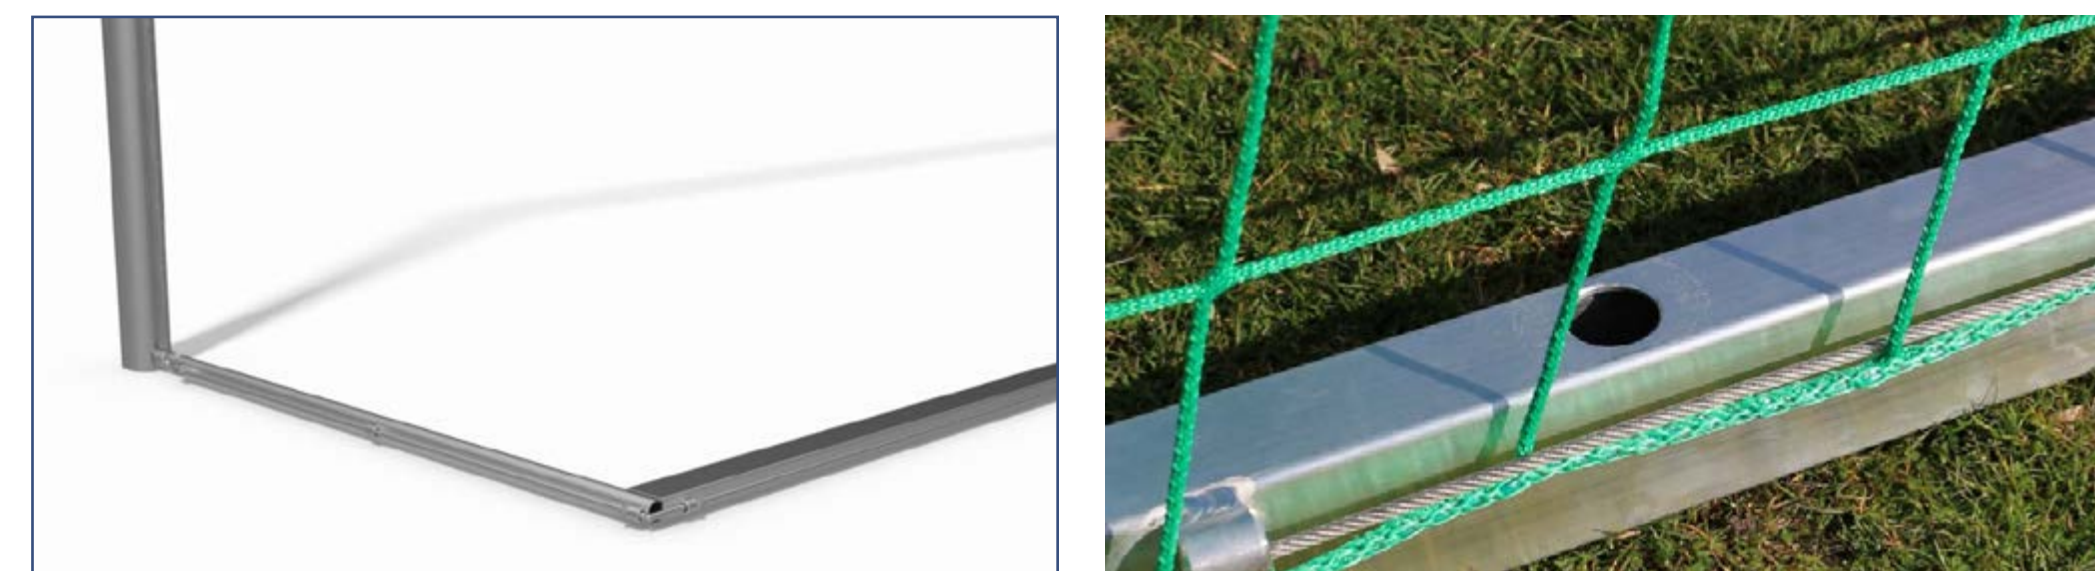

Stap 3